


Forest gyártású, üvegezés nélküli, szerelésre kész alumíniumkeretes ajtókhöz

1. Óvatosan bontsa ki a termék csomagolását.
2. A keretet biztonsági okokból összeillesztettük és lazán rögzítettük. Ezt szedje szét, helyezze bele a betétet, és állítsa össze a sarokelemek segítségével!

Figyelem!

- A sarokelem egyik felülete homorú, a másik domború. A profilla történő behelyezéskor a homorú felületnek az ajtó színdala felé kell esnie.
- A keret összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a szilikon üvegbefogó profil ne gyűrődjön meg, megfelelően illeszkedjen mind az alumínium kerethez, mind pedig az üveghez.
- A csavarok enyhé meghúása elegendő a keretdarabok pontos illeszkedéséhez.

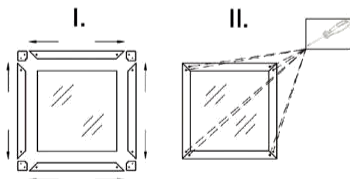

Vásárlói tájékoztató
FOREST ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalacségerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890
www.foresteu.com • info@foresteu.com

A Forest gyártású alumínium keretes ajtókat egyedi méretekben, szerelésre kész állapotban és szálban egyaránt forgalmazzuk, üvegezve, vagy üveg nélküli. A pánt típusa a keret szélességétől függ. A keskeny típusok speciális pántokat igényelnek, a 45 mm, vagy annál szélesebb kereteket pedig normál pánttal (fazék átmérő 35 mm) kell szerelni. Betétként 4 mm vastag üveg, struktúrium, stb. használható, melyek szintén megtalálhatóak a Forest Hungary Kft. kínálatában.

Egyedi rendelés alapján a keretdarabokat szögbe vágva, pánthelyfuratokkal ellátva, összeszerelve szállítjuk. Utólagos üvegezés esetén a keret először szét kell szerelni (a csavarok ebben az esetben nincsenek teljesen meghúzva).

Az összeszerelés sarokvasakkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó csavarokkal történik. A szerelés során minden sarokvas oldalának az ajtó színdala felé kell esnie, ellenkező esetben a sarokillesztések nem lesznek megfelelőek, a keret csavardott lesz. A csavarok enyhé meghúása elegendő a keretdarabok pontos illeszkedéséhez.

Abban az esetben, ha az üveget és az alumínium keretet együtt kell átfúrni a fogantyú rögzítéséhez előfordulhat, hogy a fogantyúcsavarok meghúzásakor az üveg megfeszül és megreped. Ez kiküszöbölhető az alumínium távtartó gyűrű alkalmazásával, amely megtalálható katalógusunkban. A távtartó gyűrű hiányából adódó esetleges károktól felelősséget nem vállalunk.

Figyelem!

- Tisztításra kizárólag karmentes tisztítószer használható.
- Durva mechanikai behatás maradandó esztétikai károsodást okoz az ajtóban.



Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szírlapjainkat, rendelőlappainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználóknak is!

Azonosító: VT 49/03

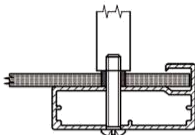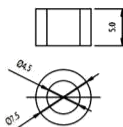


Forest gyártású, üvegezés nélküli, szerelésre kész alumíniumkeretes ajtókhöz

1. Óvatosan bontsa ki a termék csomagolását.
2. A keretet biztonsági okokból összeillesztettük és lazán rögzítettük. Ezt szedje szét, helyezze bele a betétet, és állítsa össze a sarokelemek segítségével!

Figyelem!

- A sarokelem egyik felülete homorú, a másik domború. A profilla történő behelyezéskor a homorú felületnek az ajtó színdala felé kell esnie.
- A keret összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a szilikon üvegbefogó profil ne gyűrődjön meg, megfelelően illeszkedjen mind az alumínium kerethez, mind pedig az üveghez.
- A csavarok enyhé meghúása elegendő a keretdarabok pontos illeszkedéséhez.

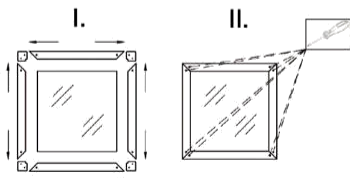

Vásárlói tájékoztató
FOREST ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalacségerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890
www.foresteu.com • info@foresteu.com

A Forest gyártású alumínium keretes ajtókat egyedi méretekben, szerelésre kész állapotban és szálban egyaránt forgalmazzuk, üvegezve, vagy üveg nélküli. A pánt típusa a keret szélességétől függ. A keskeny típusok speciális pántokat igényelnek, a 45 mm, vagy annál szélesebb kereteket pedig normál pánttal (fazék átmérő 35 mm) kell szerelni. Betétként 4 mm vastag üveg, struktúrium, stb. használható, melyek szintén megtalálhatóak a Forest Hungary Kft. kínálatában.

Egyedi rendelés alapján a keretdarabokat szögbe vágva, pánthelyfuratokkal ellátva, összeszerelve szállítjuk. Utólagos üvegezés esetén a keret először szét kell szerelni (a csavarok ebben az esetben nincsenek teljesen meghúzva).

Az összeszerelés sarokvasakkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó csavarokkal történik. A szerelés során minden sarokvas oldalának az ajtó színdala felé kell esnie, ellenkező esetben a sarokillesztések nem lesznek megfelelőek, a keret csavardott lesz. A csavarok enyhé meghúása elegendő a keretdarabok pontos illeszkedéséhez.

Abban az esetben, ha az üveget és az alumínium keretet együtt kell átfúrni a fogantyú rögzítéséhez előfordulhat, hogy a fogantyúcsavarok meghúzásakor az üveg megfeszül és megreped. Ez kiküszöbölhető az alumínium távtartó gyűrű alkalmazásával, amely megtalálható katalógusunkban. A távtartó gyűrű hiányából adódó esetleges károktól felelősséget nem vállalunk.

Figyelem!

- Tisztításra kizárólag karmentes tisztítószer használható.
- Durva mechanikai behatás maradandó esztétikai károsodást okoz az ajtóban.

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!


A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szírlapjainkat, rendelőlappainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználóknak is!

Azonosító: VT 49/03


Szerelési útmutató

Szállban vásárolt Forest alumínium keretprofilokhoz

- Óvatosan bontsa ki a termék csomagolását!
- Készítse el a górvágásokat!
Figyelem!
• A górvágások kialakításánál ügyelni kell a vágások precíz, pontos kialakítására, mivel a keret illeszkedése csak így lesz tökéletes.
- Az alábbi rajznak megfelelően készítse el a sarokrögzítő csavarokhoz szükséges furatokat és süllyesztéseket!

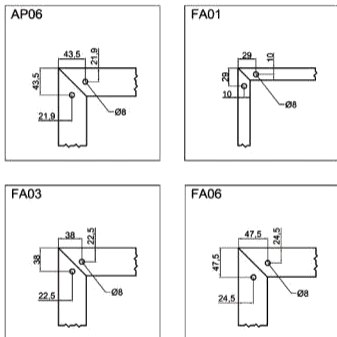


- Készítse el a kiválasztott pántnak megfelelő marásokat!
Lama pántfej marás keskeny alumínium keretekhez:

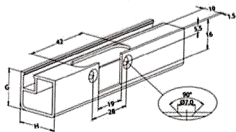

Salice pántfej marás keskeny alumínium keretekhez:


35 mm fazék átmérőjű pántfej marás, legalább 45 mm széles alumínium keretekhez:

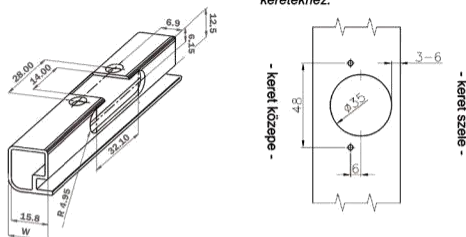

- A szilikon üvegfelgő profilok méretre vágását követően, állítsa össze a keretet a sarokelemek segítségével.

Figyelem!

- A sarokelem egyik felülete homorú, a másik domború. A profiba történő behelyezéskor a homorú felületnek az ajtó szinoidala felé kell esnie.
- A keret összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a szilikon üvegfelgő profil ne gyűrődjön meg, megfelelően illeszkedjen mind az alumínium kerethez, mind pedig az üveghez.
- A csavarok enyhé meghúzása elegendő a keretdarabok pontos illeszkedéséhez.

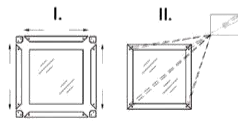


- Készítse el a fogantyúkhöz szükséges furatokat!
Figyelem!

- A paszpartus alumínium keretknél (FA03), az üveg megrepedése az alumínium távtartó gyűrű (cikkszám: 0000650181) alkalmazásával kerülhető el.


Szerelési útmutató

Szállban vásárolt Forest alumínium keretprofilokhoz

- Óvatosan bontsa ki a termék csomagolását!
- Készítse el a górvágásokat!
Figyelem!
• A górvágások kialakításánál ügyelni kell a vágások precíz, pontos kialakítására, mivel a keret illeszkedése csak így lesz tökéletes.
- Az alábbi rajznak megfelelően készítse el a sarokrögzítő csavarokhoz szükséges furatokat és süllyesztéseket!

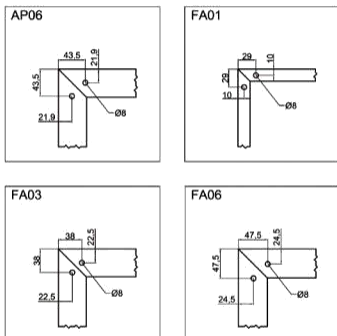


- Készítse el a kiválasztott pántnak megfelelő marásokat!
Lama pántfej marás keskeny alumínium keretekhez:

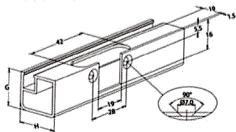

Salice pántfej marás keskeny alumínium keretekhez:


35 mm fazék átmérőjű pántfej marás, legalább 45 mm széles alumínium keretekhez:

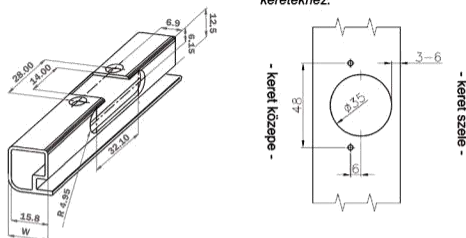

- A szilikon üvegfelgő profilok méretre vágását követően, állítsa össze a keretet a sarokelemek segítségével.

Figyelem!

- A sarokelem egyik felülete homorú, a másik domború. A profiba történő behelyezéskor a homorú felületnek az ajtó szinoidala felé kell esnie.
- A keret összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a szilikon üvegfelgő profil ne gyűrődjön meg, megfelelően illeszkedjen mind az alumínium kerethez, mind pedig az üveghez.
- A csavarok enyhé meghúzása elegendő a keretdarabok pontos illeszkedéséhez.

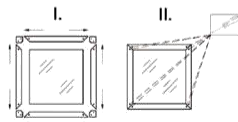

- Készítse el a fogantyúkhöz szükséges furatokat!
Figyelem!

- A paszpartus alumínium keretknél (FA03), az üveg megrepedése az alumínium távtartó gyűrű (cikkszám: 0000650181) alkalmazásával kerülhető el.